Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21152A
Czech. 10/2008. Rev. 1.0

Samsung M3510

Uživatelská příručka

SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Složení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:

Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení

Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: stiskněte **<Menu>** → **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** (znamená **Menu**, potom **Zprávy**, potom **Vytvořit novou zprávu**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [☎] (znamená vypínací tlačítko/ukončení menu)

< > **Lomené závorky** – kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B014256.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 2
Bezpečnostní upozornění 2
Bezpečnostní upozornění 4
Důležité informace k používání 7

Představení vašeho mobilního telefonu 10
Vybalení 10
Rozvržení telefonu 11
Tlačítka 12
Displej 13
Ikony 14

Složení a příprava vašeho mobilního telefonu 16
Instalace SIM karty a baterie 16
Nabíjení baterie 18
Vložení paměťové karty (volitelné) 19

Používání základních funkcí 20
Zapnutí a vypnutí telefonu 20

Přístup k menu 21
Upravte si telefon 21
Používání základních funkcí pro volání 23
Odesílání a zobrazování zpráv 24
Přidání a vyhledání kontaktů 26
Používání základních funkcí fotoaparátu 26
Poslech hudby 27
Procházení webu 30

Používání pokročilých funkcí 31
Používání pokročilých funkcí pro volání 31
Používání pokročilých funkcí kontaktů 33
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 35
Používání pokročilých hudebních funkcí 36

Používání nástrojů a aplikací 40
Používání bezdrátové funkce Bluetooth 40
Aktivace a odeslání zprávy SOS 42
Aktivace mobilního stopaře 43
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek 43
Úpravy obrázků 44
Používání Java her a aplikací 47
Zatřást a hrát 47
Zobrazení světového času 48
Nastavení a používání budíků 49
Používání kalkulačky 50
Převod měn nebo jednotek 50
Nastavení časovače 50
Používání stopek 50
Vytvoření nového úkolu 51
Vytvoření textové poznámky 51
Správa kalendáře 51

Řešení problémů a

Rejstřík d

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

WARNING

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch

Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a likvidujte je opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci baterií se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

WARNING

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Bezpečnostní upozornění

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C nebo nad 45 °C). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

CAUTION

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty.

Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndavejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,521 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace produktu

(Likvidace elektrického a elektronického vybavení)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Tato značka na produktu nebo příslušné dokumentaci označuje, že by produkt po dovršení životnosti neměl být likvidován s běžným odpadem. Abyste zabránili poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, likvidujte tento produkt odděleně od ostatních typů odpadu a zajistěte jeho recyklaci. Podpoříte tak opakované využití zdrojů.

Soukromí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úřad, na kterém získají informace o tom, kam mohou tento produkt odnést k ekologické recyklaci.

Komerční uživatelé by se měli obrátit na dodavatele a zkonzultovat podmínky nákupní smlouvy. Tento produkt nesmí být při likvidaci směšován s jiným odpadem.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítcích, displeji a ikonách.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka

Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit dodatečné příslušenství.

Rozvržení telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

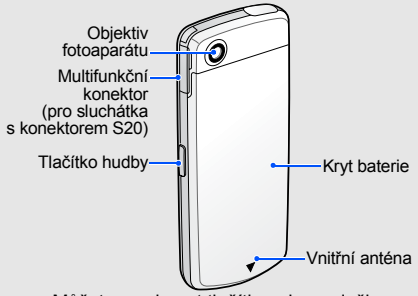

Můžete zamknout tlačítka, aby nedošlo k náhodnému spuštění žádné funkce. Tlačítka zamknete stisknutím a podržením [*]. Odemknout tlačítka můžete stisknutím a podržením [*].

Pokud je zapnutý automatický zámek klávesnice, tlačítka se automaticky zamknou po vypnutí displeje.

Tlačítka

Tlačítko		Funkce
	Zpět	Restartování přehrávání; přechod zpět (stisknutí do 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení)
	Hudební přehrávač	V základním režimu – spuštění hudebního přehrávače; zahájení, pozastavení nebo pokračování v přehrávání; hudební přehrávač a herní funkce můžete ovládat zatřesením s telefonem (stisknutí a podržení)
	Vpřed	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)
	Kontextová tlačítka	Provedení akce uvedené v dolní části displeje
	Čtyřsměrové navigační tlačítko	V základním režimu – aktivace režimu Moje nabídka (nahoru) nebo přístup k uživatelem definovaným menu (doleva/doprava/dolů); v režimu Menu – procházení mezi možnostmi menu
	Potvrdit	V základním režimu – spuštění webového prohlížeče; v režimu Menu – výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje
	Volání	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
	Napájení/ ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu

Tlačítko	Funkce
Alfanumerická tlačítka	Zadávání čísel, písmen a speciálních znaků; v základním režimu stisknutím a podržením [1] otevřete hlasovou poštu a [0] zadáte mezinárodní předvolbu
Speciální funkce	Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí; stisknutím a podržením [#] aktivujete profil Tichý; stisknutím a podržením [*] v základním režimu zamknete tlačítka; stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly
Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu
Hudba	Otevření menu Hudba; v základním režimu – přístup k online hudebnímu obchodu poskytovatele služeb (stisknutí a podržení)

Displej

Displej telefonu se skládá ze tří oblastí:

Řada ikon

Zobrazuje různé ikony

Textová a grafická část

Zobrazuje zprávy, pokyny a zadané informace

Řada kontextových tlačítek

Zobrazuje aktuální akce přiřazené každému kontextovému tlačítku

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Stav sítě GPRS • Modrá: připojeno k síti GPRS • Červená: přenos dat v síti GPRS
	Stav sítě EDGE • Modrá: připojeno k síti EDGE • Červená: přenos dat v síti EDGE
	Probíhá hlasový hovor
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Je aktivní upozornění
	Procházení webu

Ikona	Definice
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	V domácí oblasti
	V pracovní oblasti
	Bluetooth je aktivní
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Je zapnuto FM rádio
	Je vložena paměťová karta
	Je aktivní profil Normální

Ikona	Definice
	Je aktivní profil Tichý
	Je aktivní profil Vozidlo
	Je aktivní profil Schůzka
	Je aktivní profil Venku
	Je aktivní profil Offline
	Je aktivní profil vytvořený uživatelem
	Stav baterie

Složení a příprava vašeho mobilního telefonu

Začněte sestavením a nastavením mobilního telefonu pro první použití.

Instalace SIM karty a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby.

Instalace SIM karty a baterie:

1. Sundejte kryt baterie.

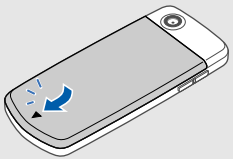

Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [ ].

2. Vložte kartu SIM.

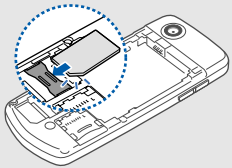

- Vložte kartu SIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Před vkládáním nebo vyndáváním SIM karty vyndejte baterii.

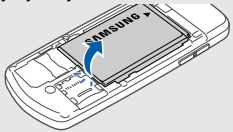

3. Vložte baterii.

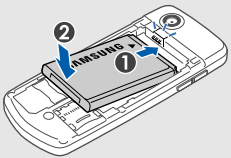

4. Vraťte kryt baterie.

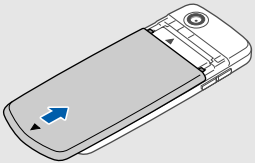

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru a připojte malý konec cestovního adaptéru.

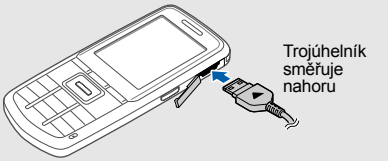

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
3. Až bude baterie zcela nabitá (ikona se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
4. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
5. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.

Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálně 8 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

1. Otevřete kryt baterie.
2. Odjistěte držák paměťové karty.

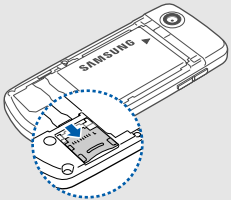

3. Zvedněte držák paměťové karty a vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala dolů.

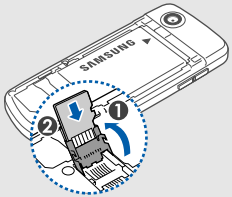

4. Zavřete a zajistěte držák paměťové karty.
5. Vraťte kryt baterie.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [ ].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
3. Po otevření průvodce nastavením si můžete telefon upravit podle vlastních představ.

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci profilu **Offline** můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, pokud se nacházíte na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat profil **Offline**, stiskněte <**Menu**> → **Nastavení** → **Profily** → **Offline**.

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. Stiskněte kontextové tlačítko požadovaného menu.
2. Přejděte k menu nebo možnosti pomocí navigačních tlačítek.
3. Stisknutím Potvrdit, <**Vybrat**> nebo <**OK**> potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tlačítek stisknutím [∧/∨].

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete stisknutím a podržením [#] ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Změna vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Nastavení** → **Profily**.
2. Přejděte na profil, který používáte.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Upravit** → **Zvonění hlasového hovoru**.
4. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
5. Stiskněte <**Uložit**>.

Pokud chcete aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Vytvoření profilu telefonu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Nastavení** → **Profily**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit**.

3. Zadejte název pro profil a stiskněte Potvrdit.
4. Změňte nastavení zvuku podle potřeby.
5. Po skončení stiskněte **<Uložit>**.

Pozastavení etikety

Aktivujete-li režim **Pozastavení Etikety.**, můžete položením telefonu čelní stranou dolů dočasně ztlumit všechny zvuky telefonu.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Pozastavení Etikety.**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **ZAP**.
3. Stiskněte **<Uložit>**.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Úvodní obrazovka** → **Pozadí**.
2. Vyberte kategorii obrázku → obrázek.
3. Stiskněte **<Uložit>**.

Výběr barevného vzhledu (režim Menu)

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Můj motiv**.
2. Vyberte barevný vzor.

Nastavení zkratek menu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.

Zamknutí telefonu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek tel.** → **ZAP**.

2. Zadejte nové čtyř až osmimístné heslo a stiskněte <**OK**>.
3. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**OK**>.

Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím [∧/∨].

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím Potvrdit.
2. Dalším stisknutím Potvrdit přepnete zpět na sluchátko.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte tlačítko sluchátek, potom jej stiskněte znovu a podržte jej.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a zobrazování zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** → **Zpráva**.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text zprávy. ▶ Zadávání textu
   Pokud odesíláte textovou zprávu, přejděte ke kroku 7.
   Pokud chcete připojit multimédia, pokračujte krokem 4.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat multimédia** a přidejte položku.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Pokročilé** → **Přidat předmět**.
6. Zadejte předmět.
7. Stisknutím <**Volby**> → **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** → **E-mail**.
2. Zadejte e-mailovou adresu a přejděte dolů.
3. Zadejte předmět a přejděte dolů.
4. Zadejte text e-mailu.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Připojit multimédia** a připojte soubor (pokud chcete).
6. Stisknutím <**Volby**> → **Odeslat** zprávu odešlete.

Zadávání textu

Při zadávání textu můžete změnit režim zadávání textu:

- Stisknutím a podržením [*] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC.
- Stisknutím [*] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.

- Stisknutím a podržením [#] aktivujete režim symbolů.

Zadejte text v jednom z následujících režimů:

Režim	Funkce
ABC	Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek. 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [#]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
Čísla	Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.
Symboly	Vyberte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijatá pošta**.
2. Vyberte účet.
3. Stiskněte **Kontrola nových e-mailů**.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím **<Volby>** → **Stáhnout.**

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce **Kontakty**.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte možnost **Uložit** → umístění v paměti (telefon nebo SIM) → **Nové**.
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím Potvrdit nebo stisknutím <**Volby**> → **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Kontakty**.
   Můžete také stisknout <**Kontakty**> v základním režimu.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:
- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím [ ],
- upravit kontaktní údaje stisknutím <**Volby**> → **Upravit**.

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Fotografování

1. Fotoaparát zapnete stisknutím <**Menu**> → **Fotoaparát** v základním režimu.
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
3. Stisknutím Potvrdit pořídíte fotografii.
   Fotografie se automaticky uloží.

4. Stisknutím <**Zpět**> pořídíte další fotografii (krok 2).

Prohlížení fotografií

V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

Nahrávání videozáznamu

1. Fotoaparát zapnete stisknutím <**Menu**> → **Fotoaparát** v základním režimu.
2. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání.
5. Stisknutím Potvrdit nebo <□> nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
6. Stisknutím <**Zpět**> nahrajete další videozáznam (krok 3).

Přehrávání videozáznamů

V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → soubor s videozáznamem.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Připojte dodaná sluchátka.

- K poslechu rádia použijte buď sluchátka s 3,5mm konektorem, nebo sluchátka s konektorem S20. Kvalita zvuku se může lišit.
- Při poslouchání rádia se sluchátky s 3,5mm konektorem k telefonu nepřipojujte cestovní adaptér ani datový kabel. Adaptér nebo kabel by mohly narušit funkci sluchátek jako rádiové antény.

2. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím Potvrdit.
4. Stisknutím <**Ano**> spustíte automatické ladění. Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním spuštění funkce **FM rádio** budete vyzváni ke spuštění automatického ladění.

5. Přejděte nahoru nebo dolů na rádiovou stanici.
6. Chcete-li získat informace o skladbě, kterou posloucháte, stiskněte <**Volby**> → **Rozpoznávání hudby**. ▶ s. 39
7. Chcete-li FM rádio vypnout, stiskněte Potvrdit.

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ▶ s. 30
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ▶ s. 36
- Přes Bluetooth. ▶ s. 41
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ▶ s. 37
- Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. ▶ s. 36

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V základním režimu stiskněte [►II].
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit/►II	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
∧/∨	Zvýšení nebo snížení hlasitosti

Tlačítko	Funkce
⏮	Restartování přehrávání; přechod zpět (stisknutí do 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení)
⏭	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)
Navigace	• Doleva: restartování přehrávání; přechod zpět (stisknutí do 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení) • Doprava: přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení) • Nahoru: otevření seznamu skladeb • Dolů: zastavení přehrávání

Ovládání přehrávání pomocí funkce rozpoznávání pohybu

Nejdříve musíte aktivovat funkci rozpoznávání pohybu.

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte <**Volby**> → **Nastavení** a nastavte možnost **Ovládání pohyby** na hodnotu **ZAP**.
2. Stiskněte a podržte [▶⏸] a budete moci ovládat přehrávání následujícím způsobem (tlačítko přitom musíte držet stisknuté):

Akce	Funkce
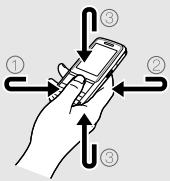	① Opakované spuštění přehrávání; přechod zpět (zatřesení během 3 sekund)
	② Opakované spuštění přehrávání; přechod vpřed (zatřesení během 3 sekund)
	③ Pozastavení nebo pokračování v přehrávání

3. Po každé akci uvolněte [►II].

- Přehrávání lze pozastavit a opakovaně spustit dvojitým klepnutím na displej. Klepněte na displej po položení telefonu na rovný povrch. Jinak telefon nemusí klepnutí rozpoznat.
- Pokud přístrojem zatřesete, když je zobrazen seznam skladeb, může se změnit aktuálně vybraný hudební soubor.

Procházení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

Procházení webových stránek

1. V základním režimu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb stisknutím Potvrdit.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Navigace	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
Potvrdit	Výběr položky
<**Zpět**>	Návrat na předchozí stránku
<**Volby**>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Prohlížeč** → **Záložky**.
2. Přejděte na prázdné umístění.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat záložku**.
4. Zadejte název stránky a adresu webu (URL).
5. Stiskněte Potvrdit.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte <**Prohl.**>.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [ ] provedete vytočení.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej stisknutím [ ].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte a stisknutím <**Obnovit**> hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Podržet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Stisknutím <**Prohoď**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, stiskněte <**Volby**> → **Konec** → **Podržený hovor**.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Prohoď**> můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Volby**> → **Konference**.
4. Opakováním kroků 2 a 3 můžete přidat další účastníky.

5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [ ].

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [ ].

Volání kontaktu ze seznamu

Na čísla můžete volat přímo z části **Kontakty** pomocí uložených kontaktů. ▶ s. 26

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Kontakty**.
   Můžete také stisknout <**Kontakty**> v základním režimu.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a stiskněte [ ].

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vizitky

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Kontakty**.
   Můžete také stisknout <**Kontakty**> v základním režimu.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Moje vizitka**.
3. Zadejte své osobní údaje a stiskněte Potvrdit nebo stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení čísel rychlé volby

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Kontakty**.
   Můžete také stisknout <**Kontakty**> v základním režimu.
2. Přejděte na kontakt, který chcete nastavit.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat do rychlé volby**.
4. Vyberte číslo (je-li to nutné).
5. Přejděte k číslu, které chcete nastavit (2–9), a stiskněte <**Přidat**>.
   Kontakt se uloží s číslem rychlé volby.

Nyní můžete na tento kontakt zavolat ze základního režimu stisknutím a podržením přiřazeného čísla rychlé volby.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit vyzvánění, fotografie identifikující volajícího nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Kontakty**.
   Můžete také stisknout <**Kontakty**> v základním režimu.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Skupiny**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit skupinu**.
4. Zadejte název skupiny a stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.
5. Vyberte novou skupinu.
6. Stiskněte <**Volby**> → **Parametry skupin**.
7. Chcete-li nastavit obrázek ID volajícího, stiskněte Potvrdit → kategorie obrázku → obrázek nebo stiskněte <**Volby**> → **Vyfotografovat**.

8. Chcete-li pro skupinu nastavit vyzvánění, přejděte dolů a stiskněte Potvrdit → kategorie vyzvánění → vyzvánění.
9. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv.

Vytvoření textové šablony

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony vybráním prázdného místa.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím Potvrdit.

Vytvoření multimediální šablony

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Stisknutím **<Volby>** → **Vytvořit** otevřete okno nové šablony.
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ▶ s. 24
4. Stisknutím **<Volby>** → **Uložit do** → **Šablony** šablonu uložíte.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Novou zprávu můžete vytvořit stisknutím **<Menu>** → **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** → typ zprávy.
2. V textovém poli stiskněte **<Volby>** → **Vložit** → **Předlohy** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Přejděte na požadovanou šablonu a stiskněte **<Volby>** → **Upravit**.
   Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC studio**.
2. Stisknutím [☎] se vrátíte do základního režimu.
3. Spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem volitelným datovým kabelem.
4. Spusťte aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.
   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií**.
3. Pomocí volitelného datového kabelu spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem s aplikací Windows Media Player.
   Po připojení se v počítači zobrazí okno.

4. Vyberte v okně v počítači možnost **Synch. soubory digitál. médií s tímto zařízením**.
5. V případě potřeby upravte nebo zadejte název telefonu a klepněte na možnost **Dokončit**.
6. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
7. Klepněte na možnost **Zahájit synchronizaci**.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní pamět'ové zařízení**.
3. Spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem volitelným datovým kabelem. Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Vyberte v okně v počítači možnost **Otevřít složku a zobrazit soubory**.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V základním režimu stiskněte [►II] → **Seznamy skladeb**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit seznam skladeb**.
4. Zadejte název nového seznamu skladeb a stiskněte Potvrdit.
5. Vyberte nový seznam skladeb.
6. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat** → **Nahrávky**.
7. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte <**Přidat**>.

Nastavení hudebního přehrávače

Níže je popsáno nastavení přehrávání v hudebním přehrávači.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko hudebního přehrávače.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nastavení**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.
4. Stiskněte **<Uložit>**.

Záznam skladeb z FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím Potvrdit.
4. Stisknutím **<Volby>** → **Nahrát** zahájíte nahrávání.
5. Po skončení stiskněte Potvrdit nebo **<Stop>**. Hudební soubor se uloží v části **Klipy FM rádia** (stiskněte **<Menu>** → **Moje soubory** → **Hudba**).

Záznamová funkce je určena jen pro nahrávání hlasu. Kvalita záznamu bude mnohem nižší, než je tomu v případě digitálních médií.

Automatické uložení rádiových stanic

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím Potvrdit.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Automatické ladění**.
5. Potvrďte akci stisknutím **<Ano>** (je-li to nutné). Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Nalezení informací o hudbě

V této části naleznete informace o přístupu k online službě, pomocí které lze získat informace o skladbách, které posloucháte.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Hudba** → **Rozpoznávání hudby** → **Rozpoznávání hudby**.
   Telefon se připojí k serveru.
2. Po úspěšné registraci telefonu nahrajte část skladby, kterou chcete vyhledat, stisknutím **<Nahrát>**.

Někteří poskytovatelé služeb nemusejí tuto službu podporovat a databáze nemusí mít informace o všech skladbách.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Přejděte dolů na položku **Aktivování**.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **ZAP**.
5. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, přejděte dolů a doleva nebo doprava na položku **ZAP**.

   Pokud vyberete možnost **Vlastní**, přejděte dolů a nastavte dobu, po kterou bude telefon vidět.
6. Stiskněte <**Uložit**>.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Bluetooth** → **Hledat nové zařízení**.
2. Přejděte na zařízení a stiskněte <**Vybrat**>.
3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.

   Až majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Odesílání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat vizitku přes** nebo **Odeslat přes** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů určete, které údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
2. Stisknutím <**Ano**> potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM nebo USIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Přejděte dolů na položku **Vzdálený mód SIM**.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **ZAP**.

5. Stiskněte <**Uložit**>.

Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.

Bluetooth sada handsfree do automobilu musí být autorizována. Autorizaci provedete stisknutím <**Volby**> → **Autorizovat zařízení**.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **ZAP**.
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím Potvrdit.
4. Otevřete seznam kontaktů stisknutím Potvrdit.
5. Přejděte na kontakt a stiskněte Potvrdit.
6. Vyberte číslo (je-li to nutné).
7. Po vybrání kontaktů se vrat´te na seznam příjemců stisknutím <**Přidat**>.
8. Příjemce uložíte stisknutím <**Volby**> → **Uložit**.
9. Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
10. Stiskněte <**Uložit**> → <**Ano**>.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát [▲/▼].

Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete [⏻].

Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

Aktivace mobilního stopaře:

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte **<OK>**.
3. Přejděte doleva nebo doprava na položku **ZAP**.
4. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím Potvrdit.
5. Otevřete seznam kontaktů stisknutím Potvrdit.
6. Přejděte na kontakt a stiskněte Potvrdit.
7. Vyberte číslo (je-li to nutné).
8. Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců stisknutím **<Přidat>**.
9. Příjemce uložíte stisknutím **<Volby>** → **Uložit**.
10. Přejděte dolů a zadejte jméno odesílatele.
11. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit** → **<Přijm.>**.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Aplikace** → **Záznamník**.
2. Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Po skončení stiskněte navigační tlačítko dolů.

Přehrání hlasové poznámky

1. Na obrazovce diktafonu stiskněte <**Volby**> → **Přejít do složky Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
∧ / ∨	Zvýšení nebo snížení hlasitosti
Navigace	• Doleva: přesun zpět v souboru • Doprava: přesun vpřed v souboru • Dolů: zastavení přehrávání

Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.

Používání efektů v obrázcích

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Efekty** → efekt.
5. Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a stiskněte <**Hotovo**>. U některých efektů můžete upravit úroveň.
   Chcete-li určitou oblast obrázku rozostřit, přesuňte nebo změňte velikost obdélníků a stiskněte <**Volby**> → **Provedeno**.

6. Až skončíte s používáním efektů, stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako** → <**Ano**>.
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Úpravy obrázku

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Upravit** → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva).

   Chcete-li obrázek upravit automaticky, vyberte možnost **Automatická úroveň**.
5. Upravte obrázek podle svých představ a stiskněte <**Hotovo**>.
6. Až skončíte s úpravami, stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako** → <**Ano**>.
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Transformace obrázku

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Transformace** → **Změnit velikost**, **Otočit** nebo **Překlopit**.
5. Otočte nebo převraťte obrázek podle potřeby a stiskněte <**Hotovo**>.

   Chcete-li změnit velikost obrázku, vyberte velikost → <**Ano**> a přejděte ke kroku 7.
6. Až skončíte, stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako** → <**Ano**>.
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Oříznutí obrázku

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Vystřihnout**.
5. Přesuňte obdélník přes oblast, kterou chcete oříznout, a stiskněte **<Volby>** → **Provedeno**.
   Pokud chcete změnit velikost nebo tvar obdélníku, stiskněte **<Volby>** → **Změnit velikost** nebo **Tvar**.
6. Až skončíte, stiskněte **<Volby>** → **Provedeno**.
7. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit jako** → **<Ano>**.
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.

Vložení vizuálního prvku

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Vložit** → vizuální prvek (rámeček, obrázek, klipart, emotikona nebo text).
5. Vyberte vizuální prvek nebo zadejte text.
6. Přesuňte přidaný obrázek (je-li to nutné). Pokud chcete změnit velikost přidaného obrázku nebo jej otočit, stiskněte **<Volby>** → **Změnit velikost** nebo **Otočit**.
7. Stiskněte **<Hotovo>** nebo **<Volby>** → **Provedeno**.
8. Až skončíte s přidáváním vizuálních prvků, stiskněte **<Volby>** → **Uložit jako** → **<Ano>**.
9. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.

Používání Java her a aplikací

Naučte se používat hry a aplikace využívající technologii Java.

Hraní her

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Aplikace** → **Hry a další** → aplikace.
2. Stisknutím **<Volby>** otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Zatřást a hrát

V této části se dočtete o beatboxu a hrách, které podporují inovativní funkci rozpoznávání pohybu.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Aplikace** → **Zatřes a hraj** → aplikace.
2. Zahrajte si s beatboxem, hoďte si kostkami nebo si vyberte náhodné číslo v loterijní hře.
   Při hraní s beatboxem můžete měnit zvuk nástroje stisknutím a podržením [▶II].

Zobrazení světového času

Níže je popsáno zobrazení času v jiné zemi nebo městě a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Zobrazení světového času

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Světové hodiny**.
2. Přejděte dolů k prostředním hodinám.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
4. Přejděte dolů k dolním hodinám.
5. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
6. Stisknutím Potvrdit světové hodiny uložíte.

Pokud chcete nastavit letní čas, stiskněte <**Volby**> → **Použít letní čas** → časové pásmo.

Přidání světových hodin na displej

V režimu zobrazení duálních hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po uložení světových hodin:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Světové hodiny**.
2. Přejděte na světové hodiny, které chcete přidat, a stiskněte <**Volby**> → **Označit jako druhé hodiny**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení displeje**.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Duální**.
5. Stiskněte <**Uložit**>.

Nastavení a používání budíků

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Budík**.
2. Přejděte na prázdné místo budíku a stiskněte Potvrdit.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
   Jako tón budíku můžete nastavit FM rádio nebo zvuk budíku.
4. Stiskněte <**Uložit**> nebo stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Stisknutím <**OK**> nebo libovolného tlačítka vypnete budík bez posunutí.
- Stisknutím <**OK**> vypnete budík s posunutím. Stisknutím <**Odložit**> nebo libovolného tlačítka můžete také ztišit budík na dobu posunutí.

Deaktivace budíku

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Budík**.
2. Přejděte na budík, který chcete deaktivovat, a stiskněte Potvrdit.
3. V případě potřeby přejděte dolů.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Vyp**.
5. Stiskněte <**Uložit**>.

Používání kalkulačky

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Časovač**.
2. Stiskněte <**Nastavit**>.
3. Zadejte hodiny nebo minuty, které chcete odpočítat, a stiskněte <**OK**>.
4. Stisknutím Potvrdit zahájíte nebo pozastavíte odpočítávání.
5. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím <**OK**>.

Používání stopek

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Stopky**.
2. Stisknutím Potvrdit spustíte stopky a zaznamenáte mezičasy.
3. Po skončení stiskněte <**Stop**>.
4. Stisknutím <**Obnovit**> vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nového úkolu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Úkol**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte podrobnosti úkolu.
4. Stiskněte <**Uložit**> nebo stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Vytvoření textové poznámky

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Poznámka**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte text poznámky.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Zobrazit podle** → **Den** nebo **Týden**.

Vytvoření události

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte <**Uložit**> nebo stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Při používání telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Vložte SIM kartu	Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložená.
Zámek tel.	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Zadat PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
Zadejte PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazuje „Chyba sítě“ nebo „Žádná sít´“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez objednání služeb nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [ ].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, starou baterii řádně zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek.

Při používání více aplikací najednou využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

Bluetooth
aktivace, 40
odeslání dat, 41
příjem dat, 41

barva vzhledu 22

baterie
indikátor vybití baterie, 18
instalace, 16
nabíjení, 18

časovač
viz nástroje, časovač

FM rádio
poslouchání, 27
ukládání stanic, 38

fotografie
pořizování, 26
zobrazení, 27

hlasitost
hlasitost hovoru, 23
hlasitost tónů tlačítek, 21

hlasové poznámky
přehrávání, 44
záznam, 43

hudební přehrávač
poslech hudby, 28
synchronizace, 36
úpravy, 38
vytváření seznamů skladeb, 37

internet
viz webový prohlížeč

Java
spuštění aplikací, 47
spuštění her, 47

kalendář
viz nástroje, kalendář

kalkulačka
viz nástroje, kalkulačka

karta SIM 16

konferenční hovory
viz hovory, konferenční hovor

kontakty
nalezení, 26
přidání, 26
vytváření skupin, 34

mobilní stopař 43

multimédia
viz zprávy

nástroje
časovač, 50
editor obrázků, 44
kalendář, 51
kalkulačka, 50
převodník, 50
stopky, 50
upozornění, 49
úkol, 51

obrázky 44
oříznutí, 46
používání efektů, 44
transformace, 45
úpravy, 45
vložení vizuálních prvků, 46

paměťová karta 19

pozadí 22

poznámka
viz textové nebo hlasové poznámky

profil offline 20

prohlížeč
viz webový prohlížeč

převodník
viz nástroje, převodník

rádio
viz FM rádio

rozpoznávání hudby 39

Samsung PC Studio 36

sluchátka 23

stopky
viz nástroje, stopky

světový čas
nastavení dvojitého zobrazení, 48
zobrazení, 48

šablony
multimédia, 35
text, 35
vkládání, 35

text
vytváření poznámek, 51
vytváření úkolů, 51
zadávání, 24
zprávy, 24

tichý profil 21

tlačítka zkratek
viz zkratky

tón vyzvánění 21

tóny tlačítek 21

upozornění
deaktivace, 49
vypnutí, 49
vytvoření, 49

úkol
viz nástroje, úkol

videa
pořizování, 27
zobrazení, 27

vizitky 33

volání
konferenční hovor, 32
mezinárodní čísla, 33
podržení hovoru, 32
pokročilé funkce, 31
poslední volaná čísla, 31
příjem dalších hovorů, 32
příjem, 23
uskutečnění, 23
vytáčení dalších hovorů, 32
vytáčení zmeškaných hovorů, 31
vyvolání podrženého hovoru, 32
z kontaktů, 33
základní funkce, 23
zobrazení zmeškaných hovorů, 31

Windows Media Player 36

webový prohlížeč
otevření domovské stránky, 30
přidávání záložek, 30

zámek
viz zámek telefonu

zámek telefonu 22

zkratky 22

zpráva SOS 42

zprávy
odeslání e-mailu, 24
odeslání multimédií, 24
odeslání textu, 24
zobrazení e-mailu, 25
zobrazení multimédií, 25
zobrazení textu, 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: M3510

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Síť	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.06.27 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.